

DN-16SAI 取扱説明書

このたびは DN-16SAI (以下、本製品) をご購入頂き誠にありがとうございます。本製品は **警子ちゃんIIタイプDIO (DN-1000RN-DIO)** 専用の外付マルチサウンド警報器です。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。警子ちゃん II の取扱説明書は下記 URL よりダウンロードできます。 <http://www.isa-j.co.jp/dn1000>

1. 安全にお使いいただくために


本取扱説明書では製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人への危害や財産への被害を未然に防止する為に必ずお守り頂く事を説明しています。ご使用前に必ずお読みください。又、お読みになった後はご使用になる方がいつでも見られる所に保管してください。

- ご自身での分解・修理・改造は絶対に行わないでください。
- DN-1000R へ接続の際は必ず、電源コードを抜いてください。
- 異音や異臭がした場合は使用を中止して販売店にご連絡ください。
- 本体に水がかかるようなところでは使用しないでください。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。
- 持ち運びの時に落としたり衝撃を与えたりしないようにしてください。
- 雷が鳴りだしたら電源コードのプラグには触らないでください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
- 傷んだ電源コードや電源プラグおよびコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- 調理台など油煙や湯気があたるような場所に置かないでください。
- 振動の激しいところでは使用しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所では使用しないでください。
- 暑い場所 (40℃以上) や直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 火気に近づけないでください。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所へは置かないでください。
- 本体を布などでおったり包んだりした状態で使用しないでください。
- 電磁波の強い場所では使用しないでください。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
- コンセントから電源コードを抜くときはコードを引っ張らず必ずプラグを持って抜いてください。
- 電源の ON・OFF は短時間に行わないでください (OFF 後少なくとも 2 秒以上後に ON になるようにして下さい)。誤動作の原因となります。

2. 標準構成

- | | |
|--|--------------|
| ☐ MODEL DN-16SAI 本体 | 1 台 |
| ☐ ゴム足 | 4 個 |
| ☐ ネジ (+バインド P タイプ) | 1 個 (前面扉封印用) |
| ☐ 取扱説明書 (本書) | 1 枚 (両面) |
| ☐ お客様登録 FAX カード | 1 枚 |

3. 外観

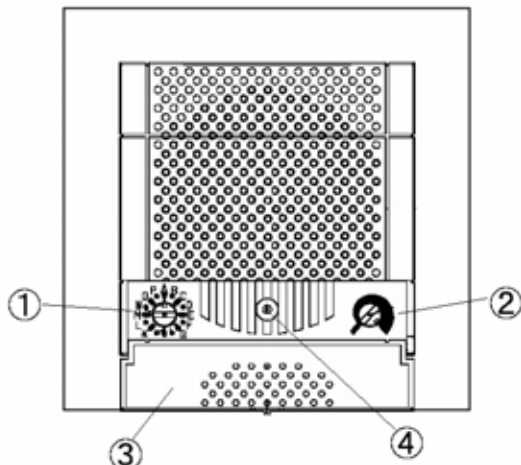

①	SOUND Selector (音色切換スイッチ)
②	VOLUME (音量ボリューム)
③	前面扉
④	封印用ボス

※ 前面扉を開け、音量調整・音色グループの選択を行います。

4. SOUND Selector (音色切換スイッチ)

工場出荷時、スイッチは P に合わせてあります。この場合、リモートセルの ACOP コマンドによって 15 音を外部から切替えて鳴らす事ができます。

例) rsh 192.168.1.1 ACOP 00001000 (チャイム音)

192.168.1.1 部分は DN-1000R-DIO の IP アドレスです。ACOP の後に記述するパラメータで音色を指定します。

	音色	パラメータ
P	停止	00000000
	チャイム音	00001000
	ビビビ音	00000100
	禁じられた遊び	00001100
	カチューシャ	00000010
	メリーさんの羊	00001010
	草競馬	00000110
	アマリリス	00001110
	モーツァルトの 40 番	00000001
	ピラ音	00001001
	ダウン音	00000101
	明日があるさ	00001101
	エレクトリカルパレード	00000011
	サザエさん	00001011
	タッチ	00000111
	非常ベル	00001111

スイッチを A～O にあわせた場合、リモートセルの RLY5～8 コマンドによって 4 音を外部から切替えて鳴らす事ができます。以下はスイッチを A に合わせた場合の例です。

例) rsh 192.168.1.1 RLY7 TurnOn (サザエさん)

192.168.1.1 部分は警子ちゃん II の IP アドレスです。RLY5～8 の後に記述するパラメータは、TurnOn が吹鳴、TurnOff が停止です。-w オプション、-t オプションで、待機時間・継続時間の指定ができます。詳細は警子ちゃん II の取扱説明書を参照してください。

	音色名	コマンド	優先順位
A	明日があるさ	RLY5	1
	エレクトリカルパレード	RLY6	2
	サザエさん	RLY7	3
	タッチ	RLY8	4
B	チャイム音	RLY5	1
	ビビビ音	RLY6	2
	禁じられた遊び	RLY7	3
	カチューシャ	RLY8	4
C	禁じられた遊び	RLY5	1
	カチューシャ	RLY6	2
	メリーさんの羊	RLY7	3
	草競馬	RLY8	4
D	チャイム音	RLY5	1
	ビビビ音	RLY6	2
	メリーさんの羊	RLY7	3
	草競馬	RLY8	4
E	チャイム音	RLY5	1
	ビビビ音	RLY6	2
	フリッカー音	RLY7	3
	ピラ音	RLY8	4
F	チャイム音	RLY5	1
	ビビビ音	RLY6	2
	アマリリス	RLY7	3
	モーツァルトの 40 番	RLY8	4
G	アマリリス	RLY5	1
	モーツァルトの 40 番	RLY6	2
	明日があるさ	RLY7	3
	エレクトリカルパレード	RLY8	4

H	チャイム音	RLY5	1
	ピピピ音	RLY6	2
	明日があるさ	RLY7	3
	エレクトリカルパレード	RLY8	4
I	ピラ音	RLY5	1
	ダウン音	RLY6	2
	非常ベル音	RLY7	3
	フリッカー音	RLY8	4
J	チャイム音	RLY5	1
	ピピピ音	RLY6	2
	サザエさん	RLY7	3
	タッチ	RLY8	4
K	メリーさんの羊	RLY5	1
	草競馬	RLY6	2
	アマリリス	RLY7	3
	モーツァルトの 40 番	RLY8	4
L	非常ベル音	RLY5	1
	フリッカー音	RLY6	2
	チャイム音	RLY7	3
	ピピピ音	RLY8	4
M	ダウン音	RLY5	1
	非常ベル音	RLY6	2
	チャイム音	RLY7	3
	ピピピ音	RLY8	4
N	ピラ音	RLY5	1
	フリッカー音	RLY6	2
	メリーさんの羊	RLY7	3
	草競馬	RLY8	4
O	ダウン音	RLY5	1
	非常ベル音	RLY6	2
	サザエさん	RLY7	3
	タッチ	RLY8	4

複数のコマンドが入力された場合、優先順位が付けられます。

1 > 2 > 3 > 4

A～P 全ての設定において、リモートセルの ALOF コマンドによって音を停止する事ができます。

rsh 192.168.1.1 ALOF

192.168.1.1 部分は DN-1000R-DIO の IP アドレスです。

5. VOLUME (音量ボリューム)

VOLUME スイッチで音量を調節する事ができます。左に回しきると消音となります。右に回しきると最大音圧 (84dB) となります。

6. 前面扉の封印

イタズラ防止や設定変更防止などの目的の為、前面扉を封印する事ができます。前面扉を閉じ、封印用ボスの位置に付属のネジでネジ止めしてください。

7. DN-16SAI を接続する

接続ケーブルを DN-1000R-DIO の DIGITAL I/O に接続してください。次に電源ケーブルを AC100V のコンセントに接続してください。本製品には電源スイッチがありません。電源ケーブルをコンセントに接続した時点で本体に電源が投入されます。

8. 本体仕様

電源	AC100V (2 極コンセント)
消費電力	2.4W
音圧レベル	0～84dB (調節可能)
寸法	100mm × 100mm × 100mm
重量	約 0.85kg
ケーブル長	1.8m (AC ケーブル・接続ケーブル)
使用温度範囲	-20℃～50℃
使用湿度範囲	35%～85% (結露なきこと)

9. アフターサービスについて

ユーザ登録について

この製品にはお客様登録 FAX カードが付いています。お客様登録 FAX カードには必要事項をご記入いただき、ただちに返信して下さい。(又は弊社ホームページよりユーザ登録を行ってください。 <http://www.isa-j.co.jp>) お客様登録されていないお客様については保証期間内であってもサービスが受けられない場合があります。

保証期間は出荷日から1年間です。

修理を依頼されるときは

異常がある場合は、使用をやめてお買い上げの販売店へ修理をお申しつけください。

お客様自身での修理は危険ですので絶対に行わないでください。

保証期間中は

お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。

[ご連絡いただきたい内容]

品 名:
モデル名:
お買い上げ日:
お買い上げの販売店名:
故障の状態 (できるだけ具体的に):

保証期間後の修理は

お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有償で修理いたします。

10. 保証規定

- ① 取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、引取にて無料修理させていただきます。この場合お客様が、ご使用システムから故障機器を「切り離し」下記窓口へお送りください。
- ② 修理品の輸送料金及び諸掛かりはお客様負担となります。輸送される場合、輸送中の破損がないよう適切な梱包を行ってください。
- ③ 保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。
 - (イ) 取扱上の不注意による故障及び損傷
 - (ロ) 不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、雷、その他の天災地変及び異常電圧による故障及び損傷
 - (ニ) お買い上げ後の輸送、移動時のお取り扱いが不適当な為に生じた故障及び損傷
 - (ホ) ユーザ登録されていないお客様の場合
 - (ヘ) 本製品に接続している当社指定機器以外の機器の故障によって生じた故障

本装置使用中において、本装置及び接続されるシステムに万一不具合や故障が発生しても原因の如何を問わずその結果については責任を負いかねます。アフターサービスについて分からない事は、お買い上げの販売店又は下記までご連絡ください。

株式会社アイエスエイ 国内営業部

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16

お電話によるお問い合わせは 03-3208-1563

FAX によるお問い合わせは 03-3208-1335

E-mail によるお問い合わせは info@isa-j.co.jp